

Anslut via trådlöst nätverk (WiFi)

Du kan ansluta via WiFi på två sätt, antingen genom att ange routerns nätverksnyckel eller genom att använda routerns WPS-funktion. Nätverksnamn, nätverksnyckel (PWD) och operatör visas i displayen genom upprepade korta tryck på startknappen.



Anslut med nätverksnyckel

Leta upp nätverket och klicka på anslut. Ange nätverksnyckeln (PWD) exakt som den står angiven.

Anslut med WPS

Håll in WPS-knappen (C) i tre sekunder tills WPS-symbolen tänds. Leta upp nätverket och klicka på anslut. Enheten ansluts nu utan att du behöver ange nätverksnyckel. Observera att alla enheter inte har stöd för WPS.

Placering av routern

För att du ska få bästa möjliga uppkoppling och hastighet är det viktigt att du placerar din router på rätt plats. Placera din router så högt som möjligt och gärna i ett fönster. På net1.se/maxprestanda kan du få fler tips på hur du bäst placerar din router.

Vanliga frågor

Fråga: Jag kan inte surfa och symbolen för signalstyrka visar att jag inte har någon täckning. Vad kan jag göra?

Svar: Kontrollera att routerns antenner är ordentligt utdragna. Testa att flytta din router. Placera t.ex. din router i olika fönster och så högt som möjligt. Om symbolen märkt "Signal" fortfarande inte lyser kan detta bero på att det inte finns täckning på platsen där du befinner dig. På net1.se/tackning kan du se om det finns täckning där du befinner dig.

Fråga: Jag kan inte komma ut på Internet. Vad kan jag göra?

Svar: Testa att starta om din router och den enhet som du försöker ansluta. Kontrollera att du har signalstyrka. Om inte, följ instruktionerna i den första frågan i detta avsnitt. Testa om möjligt att ansluta en annan enhet till din router.

Fråga: Jag vill ändra nätverksnyckel eller annan inställning av min router. Hur gör jag?

Svar: Logga in på routern via din webbläsare. Skriv 192.168.0.1 i adressfältet och tryck ENTER. Ange användarnamn: **admin** och lösenord: **admin**

Fråga: Hur lång batteritid har routern?

Svar: Routern har en batteritid på upp till 8 timmar.

Tips

Vi vill att det ska vara enkelt att vara kund hos oss. Nedan bjuder vi på några användbara tips som gör ditt liv som Net1-kund lite enklare.

Extra data

Om du förbrukar den data som ingår i ditt abonnemang kan du enkelt fylla på mer via Mina Sidor eller via SMS. Vi har flera olika datapaket och du kan välja mellan engångs- och återkommande påfyllning.

Mina Sidor

På Mina Sidor kan du se dina fakturor och din dataförbrukning, uppdatera dina kontaktuppgifter samt köpa extra data och tillbehör till din router. Skapa ett konto och logga in på minasidor.net1.se

Autogiro

Om du kopplar din betalning till autogiro slipper du fakturaavgifter och krångel. Betalningen sker automatiskt och det enda du behöver tänka på är att det finns pengar på kontot. Ansök via din Internetbank.

E-faktura

Med e-faktura får du din faktura direkt i din Internetbank med alla betalningsuppgifter ifyllda, så det enda du behöver göra är att godkänna betalningen. Ansök via din Internetbank.

Net1.se/kundservice

På net1.se/kundservice hittar du de senaste nyheterna, installationsguider, mer tips & råd och mycket mer. Välkommen in!

Kontakt

Kundservice
0774-42 42 43



Kontaktformulär finns på
net1.se/kontakt



CE 0700

Härmed intygar Asiateco att denna G271 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EC.

EU-deklarationen finns tillgänglig i användarmanualen på www.net1.se.

Version 1.0

Kom igång med din

4G Mini-router

Det tar bara någon minut



net1.se

Välkommen

Välkommen som kund hos Net1!
Läs noggrant igenom denna guide innan du påbörjar installationen av din bredbandstjänst. När installationen är klar kan du njuta av Sveriges största bredbandstäckning! Längst bak i denna guide hittar du smarta tips som hjälper dig att få ut det mesta av din tjänst.

Installationen tar bara någon minut


Installationen av din router är enkel. Följ instruktionerna i avsnittet "Installation av routern" och du är igång på någon minut.

Paketets innehåll





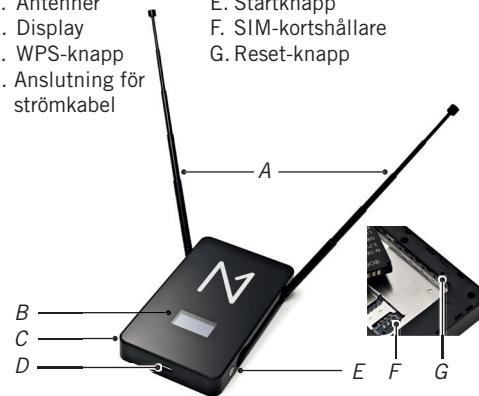


Vad är vad på routern?

- A. Antenner
- B. Display
- C. WPS-knapp
- D. Anslutning för strömkabel
- E. Startknapp
- F. SIM-kortshållare
- G. Reset-knapp



Display

-  Signalstyrka
-  Internetuppkoppling
-  WPS aktiverat och anslutning via WPS är möjlig
-  Trådlöst nätverk aktiverat
-  Batterinivå

Installation av routern

- Om batteriet inte är förinstallerat, öppna luckan på routerns baksida och sätt i det med kontakten först. Sätt tillbaka luckan på routern genom trycka fast den ordentligt runt om.



- Dra ut teleskopantennerna till deras fulla längd och vinkla dem snett uppåt.



- Anslut strömkabeln till laddaren och koppla därefter in den i routern.



- Håll in startknappen för att starta routern.



- Nu kan du ansluta din enhet till routern via trådlöst nätverk (WiFi)

För att spara batteri släcks routerns display efter en minut. Om ingen enhet är ansluten stängs routern av efter en timme. Stäng av din router genom att hålla startknappen intryckt i tre sekunder. För att återställa routern till fabriksinställning, håll in reset-knappen i fem sekunder.